

共通機器

取扱説明書

コネクターミナル

形 式  
CNT

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

・コネクターミナル本体 ..... 1 台

形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。


取付方法

取付は次ページの外形寸法図を参考に行って下さい。


DIN レール取付の場合 (CNT - M)

本体裏面の黒いフックを DIN レールに掛け黄色いフック側 (スライダ側) を押して下さい。


取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

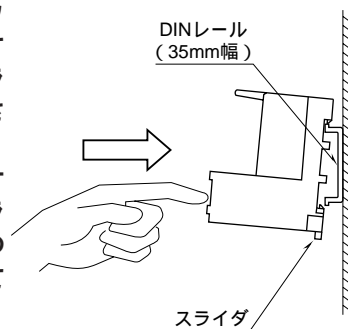

各部の名称

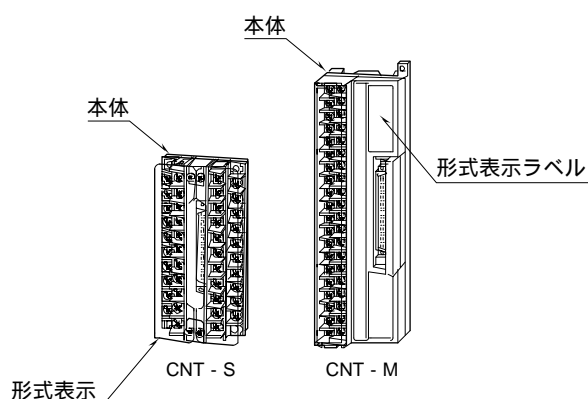

背面図

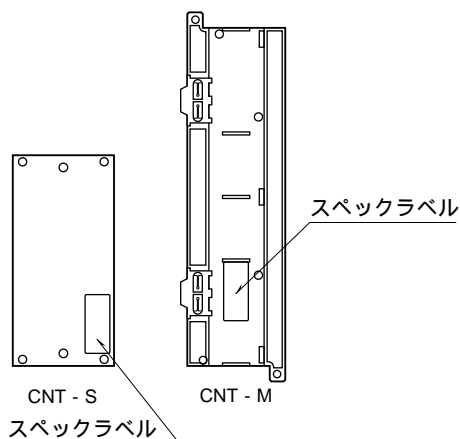


接 続


コネクタのピン番号と端子番号は1対1で対応しています。次ページの外形寸法図を参考に行って下さい。

## 外形寸法図 (単位 : mm)

CNT - S

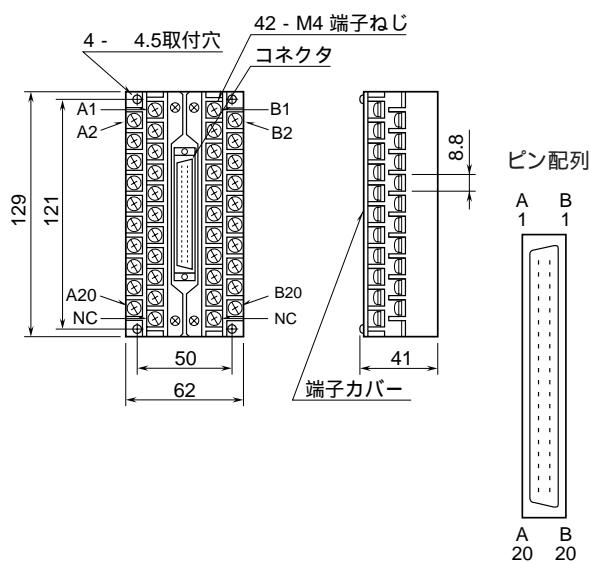

CNT - M

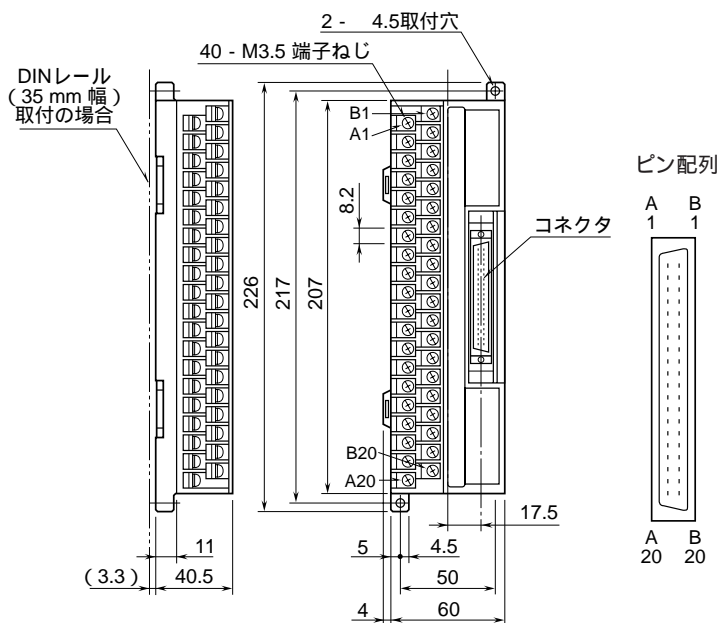

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。